


Tastenbelegung für PC mit separater Tastatur

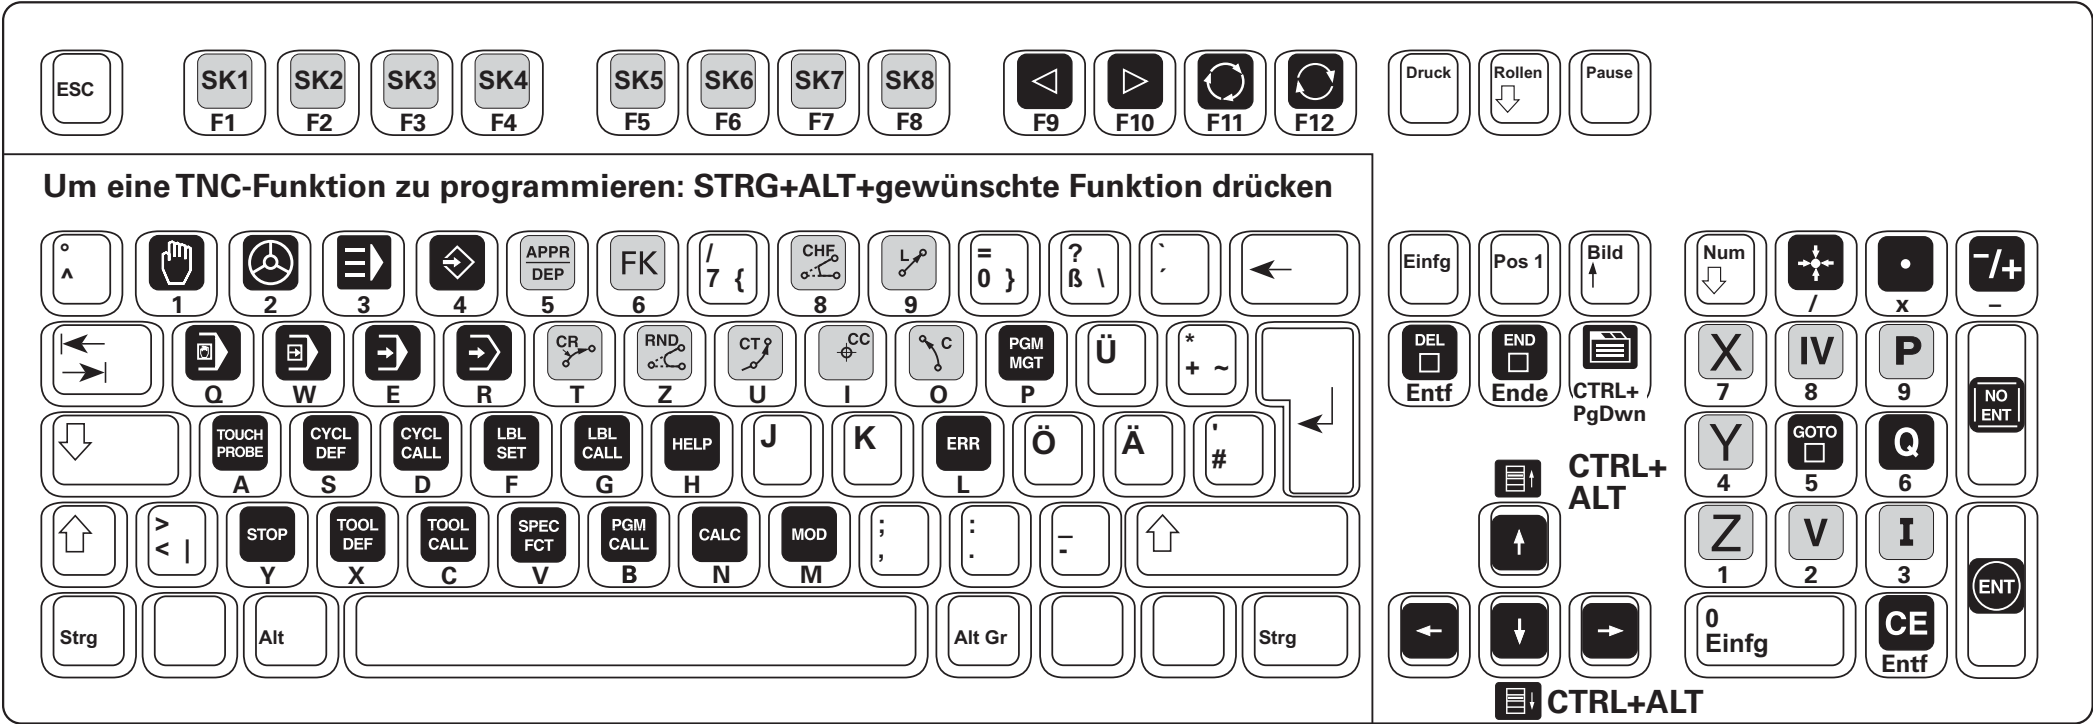

## Tastenbelegung für PC mit integrierter Tastatur

Erläuterung siehe Betriebsanleitung „Programmierplatz iTNC 530“

